

## ■ チェック弁 (HK3)




この弁は一方のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れを完全に阻止する役目をします。

形状によりインライン形とライトアングル形があります。

- サブプレート SHK※※-※※T1(A)、フランジが必要な場合は別途ご注文ください。
- ガasket形 の取付面は、バルブ面と同等 (3.2 $\sqrt{Rz}$ ) に仕上げてください。

### ● 形式説明

HK3-E T※-※※A

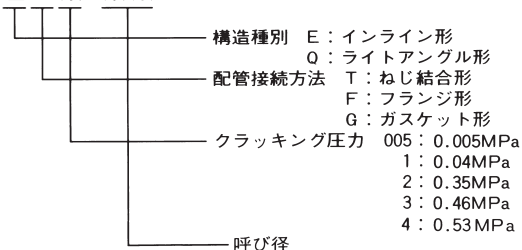

(例: HK3-ET005-04A)

(例: HK3-ET1-04A)

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ● 仕様

| 呼び | 定格流量<br>L/min | 最高使用圧力<br>MPa | 形 式         |             |               |             |
|----|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|    |               |               | インライン形チェック弁 |             | ライトアングル形チェック弁 |             |
|    |               |               | スレッド結合形     | フランジ結合形     | スレッド結合形       | ガスケット結合形    |
| 02 | 12            | 21            | HK3-ET※-02A |             |               | HK3-QG※-02A |
| 03 | 40            |               | HK3-ET※-03A |             |               | HK3-QG※-03A |
| 04 | 75            |               | HK3-ET※-04A | HK3-EF※-04A |               |             |
| 06 | 120           |               | HK3-ET※-06A | HK3-EF※-06A | HK3-QT※-06A   | HK3-QG※-06A |

### ● 型號

|               |             |
|---------------|-------------|
| HK3-ET005-02A | HK3-ET3-02A |
| HK3-ET005-03A | HK3-ET3-03A |
| HK3-ET005-04A | HK3-ET3-04A |
| HK3-ET005-06A | HK3-ET3-06A |
| HK3-EF005-04A | HK3-EF3-04A |
| HK3-EF005-06A | HK3-EF3-06A |
| HK3-QT005-06A | HK3-QT3-06A |
| HK3-QG005-02A | HK3-QG3-02A |
| HK3-QG005-03A | HK3-QG3-03A |
| HK3-QG005-06A | HK3-QG3-06A |
| HK3-ET1-02A   | HK3-ET4-02A |
| HK3-ET1-03A   | HK3-ET4-03A |
| HK3-ET1-04A   | HK3-ET4-04A |
| HK3-ET1-06A   | HK3-ET4-06A |
| HK3-EF1-04A   | HK3-EF4-04A |
| HK3-EF1-06A   | HK3-EF4-06A |
| HK3-QT1-06A   | HK3-QT4-06A |
| HK3-QG1-02A   | HK3-QG4-02A |
| HK3-QG1-03A   | HK3-QG4-03A |
| HK3-QG1-06A   | HK3-QG4-06A |
| HK3-ET2-02A   |             |
| HK3-ET2-03A   |             |
| HK3-ET2-04A   |             |
| HK3-ET2-06A   |             |
| HK3-EF2-04A   |             |
| HK3-EF2-06A   |             |
| HK3-QT2-06A   |             |
| HK3-QG2-02A   |             |
| HK3-QG2-03A   |             |
| HK3-QG2-06A   |             |

## ■ チェック弁 (HK3-EFT005-※)




このチェック弁は、ピストンポンプ逆転防止用のチェック弁とポンプのアウト側フランジを一体にし、配管工数および取付スペースの削減を図ったものです。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、使正しくお使いください。

- 取付面は、バルブ面と同等 (3.2 J Rz) に仕上げてください。

### ● 形式説明

HK 3 - E F T 005 - ※

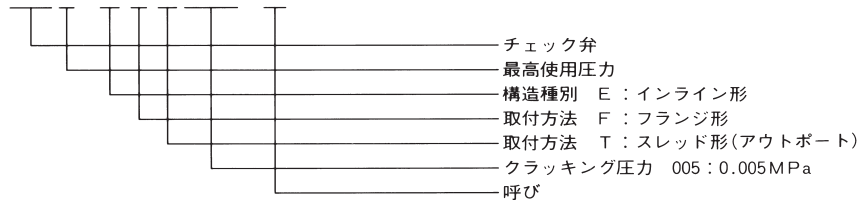

### ● 仕様

| 呼 び | 最高使用圧力<br>Mpa | 定格流量<br>L/min | クラッキング圧力<br>MPa | 形 式           | 適用ポンプ     |
|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 03  | 21            | 14            | 0.005           | HK3-EFT005-03 | HPP-VB2V形 |
| 04  |               | 26            |                 | HK3-EFT005-04 | HPP-VC2V形 |
| 06  |               | 56            |                 | HK3-EFT005-06 | HPP-VD2V形 |
| 10  |               | 114           |                 | HK3-EFT005-10 | HPP-VF2V形 |

### ● 型號

HK3-EFT005-03  
 HK3-EFT005-04  
 HK3-EFT005-06  
 HK3-EFT005-10